

Liseuse (TEA Touch Lux 3) : manuel abrégé

La société Lyonnaise TEA (The Ebook Alternative) n'est pas un fabricant de liseuses, mais propose aux professionnels du livre et de la distribution, une solution de vente d'ebooks complète. Construite par le fabricant ukrainien PocketBook, la liseuse 6 pouces Touch Lux 3 est ainsi vendue dans des réseaux tels que Chapitre, Decitre, France-Loisirs et Cultura.

Table des matières

1.Savoir se repérer dans la liseuse.....	1
1.1.Connaître les touches de la liseuse et leur fonction.....	1
1.2.Se repérer dans la page d'accueil.....	2
1.3.Le manuel d'utilisation.....	3
2.Savoir se repérer dans un livre numérique.....	3
2.1.Tourner les pages.....	3
2.2.Le système de pagination :.....	3
2.3.Ouvrir et fermer un livre.....	4
3.Connaître les principaux réglages de lecture.....	4
3.1.Régler l'intensité lumineuse	4
3.2.Allumer / éteindre le rétroéclairage :.....	4
3.3.Régler la taille de police :.....	4
3.4.Autres Fonctionnalités à partir du Menu.....	5

1. Savoir se repérer dans la liseuse

1.1. Connaître les touches de la liseuse et leur fonction



Pour allumer, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
Pour mettre en veille la liseuse, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt sans maintenir de pression. Pour désactiver la mise en veille, procéder de la même façon.
Pour éteindre, appuyer longuement sur le bouton Marche/Arrêt.

Apparence

1. **Accueil** : retour au menu principal
2. **Précédent** : revenir en arrière d'une page
3. **Suivant** : avancer d'une page
4. **Menu** : ouvre le menu contextuel (le cas échéant). Pour activer ou désactiver l'*Éclairage*, maintenez enfoncé le bouton **Menu** pendant une seconde
5. **Port Micro-USB** : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB
6. **Fente pour carte MicroSD** : permet d'insérer une carte MicroSD/SDHC (jusqu'à 32 Go)
7. **Marche/Arrêt** : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.



1.2. Se repérer dans la page d'accueil

Elle se décompose en trois parties :

- **Au centre** : un accès rapide aux dernières lectures (les trois derniers livres ouverts) et les dernières actions effectuées sur la liseuse.
- **En haut** : la barre de réglages indique la date et l'heure, le niveau de la batterie et l'état du Wifi.
- **En bas** :
 - **Librairie** : Fonctionnalité disponible avec une connexion wifi, et dans le cadre d'une utilisation privée pour acheter des livres sur un site marchand. En fonction de l'enseigne où ces liseuses ont été achetées différentes librairies peuvent être représentées telles Cultura, Decitre...etc
 - **Mes achats** : Corresponds à vos achats dans le cadre d'une utilisation privée.
 - **Bibliothèque** : tous les livres présents sur la liseuse. Un des avantages de la liseuse est sa grande capacité de stockage. Les titres sont consultables **hors connexion** après leur téléchargement.
 - **Attention** : Les livres numériques empruntés à la médiathèque départementale de la Drôme sont disponibles **seulement pendant la durée de prêt**.
On peut naviguer dans la bibliothèque par l'écran tactile ou grâce aux flèches (boutons 2 et 3 sur le schéma précédent).
Les livres peuvent être triés par titre ou par auteur, date d'ouverture ou d'ajout.


1.3. Le manuel d'utilisation

La bibliothèque de la liseuse contient un manuel d'utilisation complet et détaillé auquel se référer pour aller plus loin dans son utilisation. Ce manuel est aussi disponible et téléchargeable sur le site numérique de la médiathèque départementale de la Drôme : [Consulter le manuel d'utilisation complet](#) .

2. Savoir se repérer dans un livre numérique

2.1. Tourner les pages

- utiliser les flèches et zones d'écran

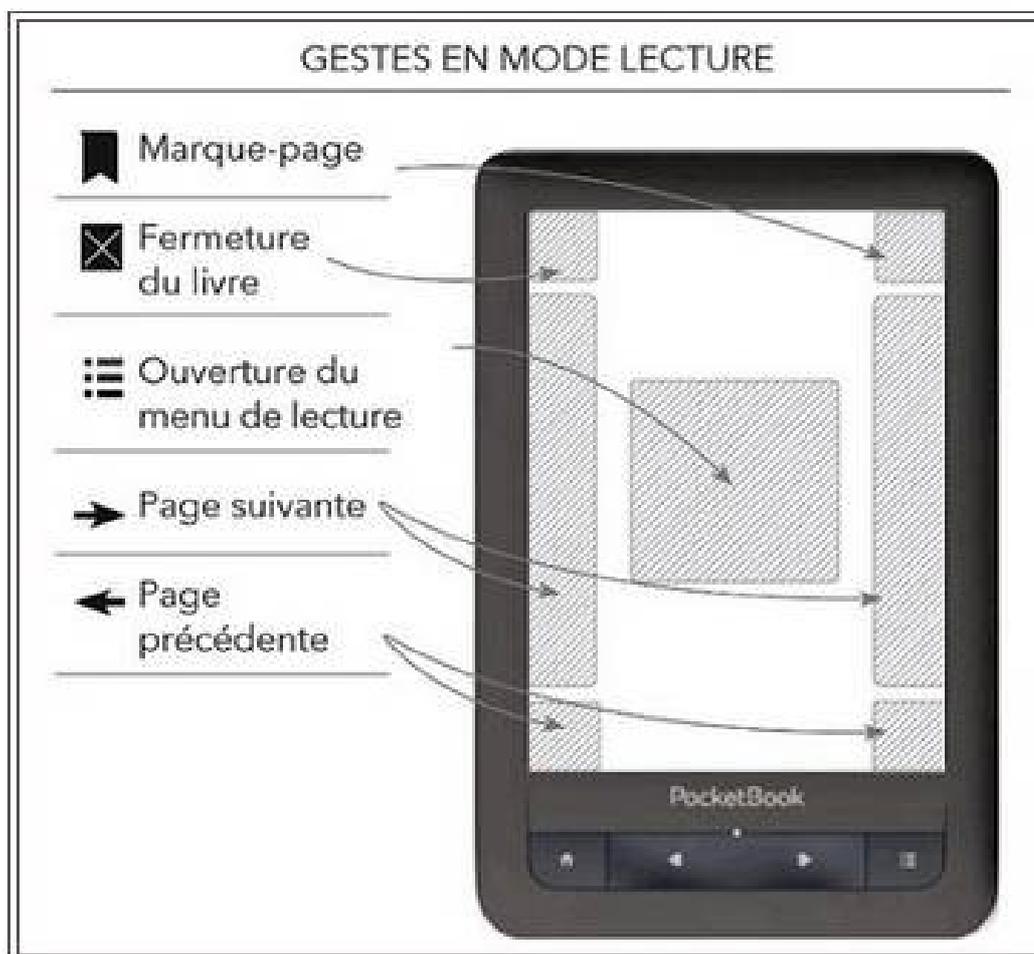

2.2. Le système de pagination :

La pagination correspond à celle de l'édition papier du livre.


2.3. Ouvrir et fermer un livre

- pour l'ouvrir, le sélectionner dans la bibliothèque ou sur la page d'accueil (écran tactile). Pour le fermer, appuyer sur la touche « **home** ». Lors de la prochaine utilisation, le livre s'ouvrira directement sur la dernière page lue.

3. Connaître les principaux réglages de lecture

3.1. Régler l'intensité lumineuse

Touche « **menu** » de la liseuse, menu du haut au centre de l'écran :

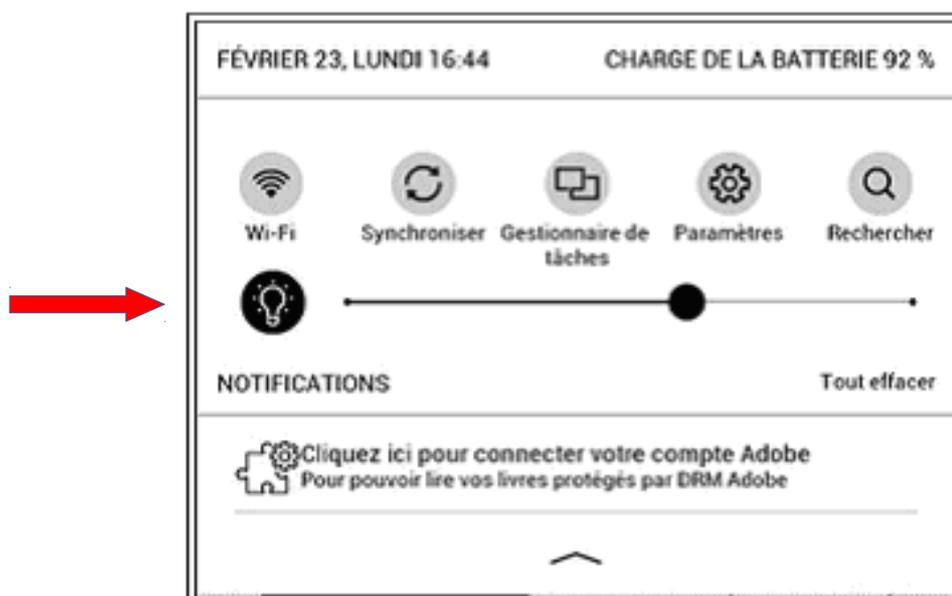


3.2. Allumer / éteindre le rétroéclairage :

Appuyer longuement sur la touche « **Menu** » au bas de la liseuse. Une ampoule apparaît en haut à droite de l'écran lorsque le rétroéclairage est activé.

3.3. Régler la taille de police :

Agrandir et rétrécir les caractères directement sur l'écran tactile. La pagination restera fidèle à celle de l'édition papier quels que soient les ajustements de police.

3.4. Autres Fonctionnalités à partir du Menu

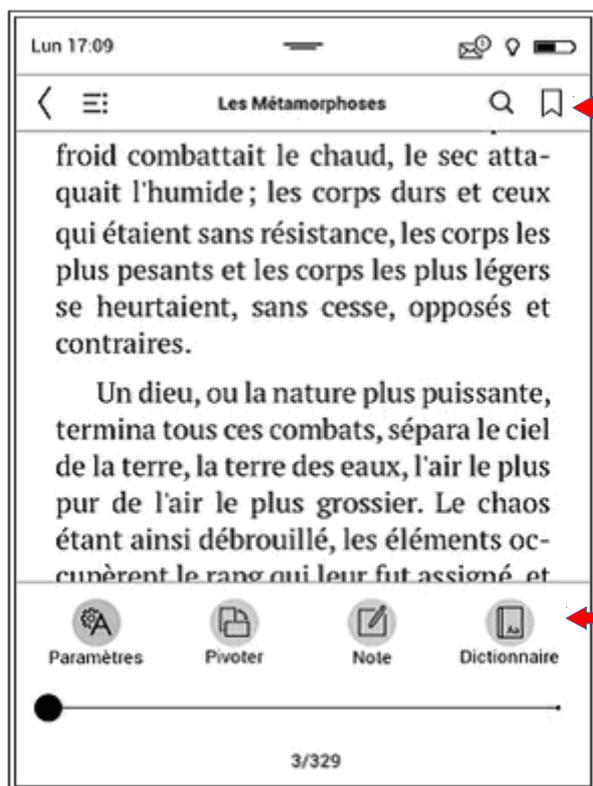

Marque-page : permet de signaler une page que l'on souhaite retrouver plus tard.

Pour retrouver les marque-pages :

Sélectionner le menu en haut à gauche : ☰

Puis choisir l'icône 📖 pour voir la liste des marque-pages

Paramètres : pour régler la taille de la police, des interlignes et des marges de la page.

Pivoter : pour changer l'orientation du texte (portrait ou paysage)

Note : pour surligner ou annoter le texte, effectuer une capture d'écran.

Dictionnaire : pour trouver la définition d'un mot que l'on pointera sur l'écran tactile