

Touch Lux 3

‘tea’
the ebook alternative



Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
APPARENCE.....	9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	10
PREMIERS PAS.....	11
Chargement de la batterie	11
Gestion de l'appareil	13
Aperçu du menu principal	14
Gestes	16
Utilisation du clavier virtuel	17
Éclairage de façade	19
Connexion à Internet	19
Insérer une carte micro SD	23

LECTURE DE LIVRES.....	24
Gestes en mode Lecture	25
Menu Lecture	26
Sommaire	27
Marque-pages	28
Dictionnaire	29
Notes	30
Paramètres de lecture	31
Suivre des liens	34
Chargement de fichiers	35
Bibliothèque	41
APPLICATIONS.....	45
Bibliothèque et Librairie	46
Mes achats	47
Applications standard	48
Jeux	51
Applications interactives	52

PARAMÈTRES	63
WI-fi	63
Comptes et synchronisation	64
Personnaliser	68
Langues/Langages	70
Date/heure	71
Économie de batterie	71
Maintenance	72
Logiciel	76
À propos de l'appareil	76
MISE À JOUR DU LOGICIEL.....	79
DÉPANNAGE	82
ASSISTANCE CLIENTÈLE	84
CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES...	85

Consignes de sécurité

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette section. En suivant ces instructions, vous pourrez assurer votre sécurité et augmenter la durée de vie de l'appareil.

Conditions de stockage, transport et utilisation

La plage de températures de fonctionnement de l'appareil va de 0 à 40°C ; veuillez par conséquent à ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement faibles ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se déformer et leur isolation être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veuillez à éviter les conditions suivantes :

Décharges électrostatiques



Pression mécanique excessive



Champs magnétiques de forte intensité



Exposition directe au soleil



Rayonnement ultraviolet électromagnétique



Liquides ou humidité



Flamme ou fumée directe



Maintenance

⊗ Ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans un environnement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans des boîtes/emballages fermé(e)s).

⊗ Ne laissez pas tomber l'appareil et n'essayez pas de le tor- dre. Protégez l'écran des objets qui pourraient le rayer ou l'endommager. Pour assurer une protection efficace de l'écran, nous vous recommandons de conserver l'appareil dans une housse de protection souple ou rigide.

⊙ Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.

⊗ Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques.

⊗ N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur ou une carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts abî- més, câble d'alimentation coupé). Si la batterie est endom- magée (coque fêlée, fuite d'électrolytes, déformations, etc.), un membre du personnel agréé doit vous la remplacer.

L'utilisation de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou endommager l'appareil.

⊗ N'utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l'écran ou la coque.

☑ Utilisez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. Pour nettoyer l'appareil, appliquez quelques gouttes d'eau distillée.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme acceptables et ne constituent pas un défaut d'écran entrant dans le cadre de la garantie.

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, il se peut que l'indicateur de charge ne fonctionne pas au moment où le chargeur est branché. Dans ce cas, branchez le chargeur, laissez l'appareil se charger pendant 1 heure puis débranchez et rebranchez le chargeur ou le câble USB. L'appareil peut alors être utilisé normalement.

Avant la fin de la période de garantie du produit, contactez le centre de maintenance agréé pour que l'appareil soit inspecté et que l'on détermine si sa sécurité est toujours assurée.

Sécurité RF

L'appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut parasiter les communications radio et d'autres équipements électroniques. Si vous utilisez du matériel médical (p. ex. : un pacemaker ou une prothèse auditive), contactez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce matériel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N'utilisez pas de communications sans fil dans les lieux où cela est interdit, comme à bord d'un avion ou dans les hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médicaux ou les équipements avioniques embarqués).

Utilisation

Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les consignes

de mise au rebut spécifiques à l'appareil. Le recyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les problèmes liés au recyclage, contactez les autorités de votre municipalité, votre service de ramassage des ordures, la boutique où vous avez acheté l'appareil ou un centre de maintenance agréé.

Mise au rebut de composants électriques ou électroniques (la directive s'applique à l'UE et aux autres pays européens



où des systèmes de tri sélectif des ordures existent). Dans les autres pays, mettez au rebut les batteries et piles conformément aux lois en vigueur dans votre région.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous prémunir contre tout danger d'explosion !

Apparence

1. **Accueil** :
retour au menu principal
2. **Précédent** :
revenir en arrière d'une page
3. **Suivant** :
avancer d'une page
4. **Menu** : ouvre le menu contextuel (le cas échéant). Pour activer ou désactiver l'Éclairage, maintenez enfoncé le bouton **Menu** pendant une seconde
5. **Port Micro-USB** : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB
6. **Fente pour carte MicroSD** : permet d'insérer une carte MicroSD/SDHC (jusqu'à 32 Go)
7. **Marche/Arrêt** : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.



Caractéristiques techniques

Affichage	Écran capacitif multipoint E Ink Carta™ HD, 6 pouces, 1024×758, 212 dpi, noir et blanc
Éclairage de façade	oui
Processeur	1000 MHz
RAM	256 Mo
Mémoire de stockage interne	*4 Go
Système d'exploitation	Linux®
Communications	Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) USB 2.0 (jusqu'à 480 Mb/s, port Micro-USB)
Fente pour cartes mémoire	microSD/SDHC jusqu'à 32 Go
Formats des livres	PDF, EPUB (y compris les fichiers Adobe protégés par DRM et les fichiers protégés par CARE), FB2, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, TCR, FB2.ZIP, PRC, MOBI, DOCX, ACSM
Formats d'images	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Batterie	**Li-Polymère, 1500 mAh
Dimensions	174,4×114,6×8,3 mm
Poids	208 g

* La taille de la mémoire de stockage interne peut varier en fonction de la configuration logicielle de votre appareil.

** La durée de vie de la batterie et les valeurs susmentionnées peuvent varier selon le mode d'utilisation, la connectivité et les réglages.


Premiers pas

Dans ce chapitre, vous apprendrez à mettre en route l'appareil et vous découvrirez ses principales fonctionnalités de commande.


CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Afin d'augmenter la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de charger l'appareil éteint *pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation.*

Vous pouvez charger la batterie sur (1) un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ou (2) sur le secteur à l'aide d'un chargeur (en option).

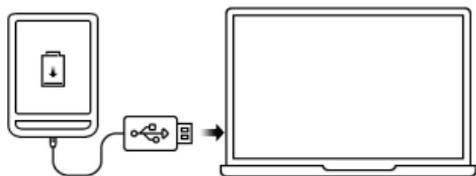

①

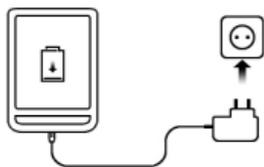

②

Si l'appareil est sous tension lorsque vous branchez le câble sur un ordinateur, une boîte de dialogue apparaît et vous demande de choisir entre *Transférer vers un ordinateur* et *Charger*.

GESTION DE L'APPAREIL

Mise sous tension	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt . Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, le menu principal ou le dernier livre ouvert apparaît, en fonction des paramètres.
Mise hors tension	Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
Verrouiller	Vous pouvez verrouiller votre appareil de trois manières différentes : <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ; 2. Ouvrir le <i>Gestionnaire de tâches</i>. Toucher l'icône  pour verrouiller votre appareil ; 3. Vous pouvez configurer le verrouillage automatique des touches : sélectionnez <i>Paramètres > Économie d'énergie > Éteindre après</i> ou <i>Verrouiller l'appareil après</i>, et définissez le temps d'inactivité avant le verrouillage de l'appareil.
Déverrouiller	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
Redémarrer	Si votre appareil se fige (ne répond pas aux pressions de touches ou à l'écran), vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes.
Gestionnaire de tâches	Vous pouvez ouvrir le <i>Gestionnaire de tâches</i> de deux manières différentes : <ul style="list-style-type: none"> • en touchant l'icône de la barre de notification  ; • en restant appuyé sur le bouton  Accueil. Le gestionnaire de tâches permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités de contrôle de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> • fermer les applications en cours : appuyez sur X dans une application de la liste ; •  Verrouiller l'appareil. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt •  Ouvrir la liste des connexions sans fil •  Faire une capture d'écran. •  Éteindre l'appareil.

APERÇU DU MENU PRINCIPAL

Touchez ici pour ouvrir
le Calendrier

Faites glisser votre doigt vers le
bas pour ouvrir un Panneau de
notifications




« Livres récents »
est une liste des
livres récemment
ouverts

Derniers livres
téléchargés

Faites glisser votre
doigt vers le haut pour
ouvrir le panneau de
Applications

Panneau de notifications

Touchez ou faites glisser l'icône  vers le bas pour ouvrir un *Panneau de notifications*.

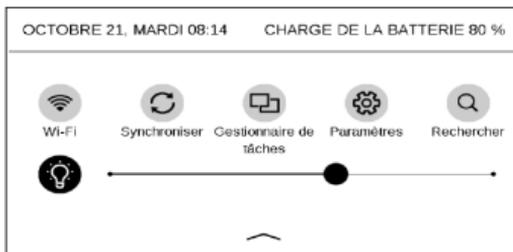

REMARQUE : vous pouvez également ouvrir le *Panneau de notifications* en appuyant sur le bouton **Menu**.

Le panneau de notifications vous permet d'accéder facilement à la configuration de la connexion à Internet et de l'éclairage de façade, de la synchronisation des services réseau, du gestionnaire de tâches de l'appareil, des paramètres et de la recherche.

GESTES

ATTENTION ! L'écran tactile de l'appareil est relativement fragile et de conception délicate. Pour éviter de l'endommager, veillez à ne pas exercer de trop fortes pressions sur l'écran.

Toucher

Ouvre un élément (livre, fichier, application de dossier ou élément de menu).



Toucher et maintenir

Ouvre le menu contextuel d'un élément (le cas échéant).



Glisser

Tourne les pages d'un livre ou d'une liste ; déplace une image : faites glisser votre doigt sur l'écran.



À-coup

Fait défiler les listes / faites rapidement glisser votre doigt sur l'écran.



Mise à l'échelle

Modifie l'échelle de l'image : placez deux doigts sur l'écran puis rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière ou bien écartez-les pour effectuer un zoom avant.



UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel sert à saisir du texte lorsque cela est nécessaire, par exemple, pour les informations d'une recherche ou l'authentification d'une connexion réseau. Pour passer à une langue de saisie différente, appuyez sur le bouton de langue actuel. Pour ajouter la langue à la disposition des touches du clavier virtuel, rendez-vous dans *Paramètres > Langues/Languages > Dispositions de clavier*.



1. Modifier la casse
2. Saisir le texte
3. Fermer le clavier virtuel
4. Effacer le dernier symbole saisi
5. Modifier la langue de saisie.

Pour saisir un symbole, appuyez sur une touche.

Lorsque vous saisissez un mot de passe (ex. : informations d'authentification Wi-Fi), l'icône apparaît  dans un champ de texte. Touchez-la pour afficher les symboles saisis.

ÉCLAIRAGE DE FAÇADE

Pour activer/désactiver l'éclairage en façade, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.



Vous pouvez également régler le niveau d'éclairage en façade à l'aide du curseur de la barre de notifications.

CONNEXION À INTERNET

L'appareil peut se connecter à Internet à l'aide des réseaux Wi-Fi. Si vous souhaitez ouvrir une application requérant un accès Internet (ex. : *Navigateur*, *PocketNews*), l'appareil ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si le réseau que vous sélectionnez est protégé, vous serez invité à saisir une clé réseau à l'aide du clavier virtuel.

Vous pouvez préconfigurer une connexion et définir une connexion automatique. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Allez dans *Paramètres > Réseau > Accès réseau*
2. Sélectionnez *Activé* pour la case à cocher *Accès réseau*. D'autres paramètres apparaissent alors : Connexion automatique, Connexion à un réseau caché et une liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

REMARQUE : Si aucun réseau n'est disponible ou si la force du signal est faible, les réseaux disponibles ne s'affichent pas et sont remplacés par *Recherche* (recherche de réseaux disponibles)

3. Pour configurer une connexion avec un réseau caché, ouvrez Connexion à un réseau caché, puis saisissez son SSID à l'aide du clavier virtuel dans le champ *Nom du réseau (SSID)*.

4. Sélectionnez le type de sécurité dans la liste correspondante :

- *Aucune* : réseau libre d'accès.
- *Simple (WEP)* : après avoir sélectionné cette option, il vous faut indiquer le *Type d'authentification WEP* : *Système ouvert* ou *Clé partagée*. L'appareil ne peut pas détecter automatiquement le type d'authentification.

- *WPA/WPA2 Entreprise* : il vous faudra indiquer le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine (si nécessaire).
- *WPA/WPA2 PSK* : il vous faudra saisir une clé réseau (jusqu'à 64 symboles).

5. Ouvrez *Paramètres avancés*. Sélectionnez le temps d'inactivité avant déconnexion dans la section correspondante.

6. Si vous devez configurer les paramètres réseau manuellement, allez dans *Paramètres avancés*, puis modifiez la *Configuration de l'adresse IP* :

- *DHCP* : obtenir l'adresse IP automatiquement (si le serveur DHCP est configuré)
- *Manuel* (pour utilisateurs expérimentés) : saisir les paramètres réseau manuellement à l'aide du clavier virtuel


7. Si le réseau auquel vous devez vous connecter dispose d'un serveur proxy, vous pouvez spécifier ses paramètres dans la section *Configuration du proxy*

8. Pour vérifier la connexion au réseau et vous connecter à un réseau, revenez à la section *Connexion à un réseau caché* et appuyez sur *Connecter*.

REMARQUE : une connexion Wi-Fi peut être utilisée pour vous connecter à Internet. Le transfert de données par connexion Wi-Fi n'est pas disponible. L'appareil peut être connecté à un point d'accès Wi-Fi en appliquant un filtre d'adresses MAC.

INSÉRER UNE CARTE MICRO SD

L'appareil est doté de 4 Go de mémoire interne. Toutefois, vous pouvez augmenter cette mémoire à l'aide d'une carte Micro SD. Insérez-la dans la fente, comme l'indique le schéma, puis enfoncez-la jusqu'à ce que la carte soit en place.

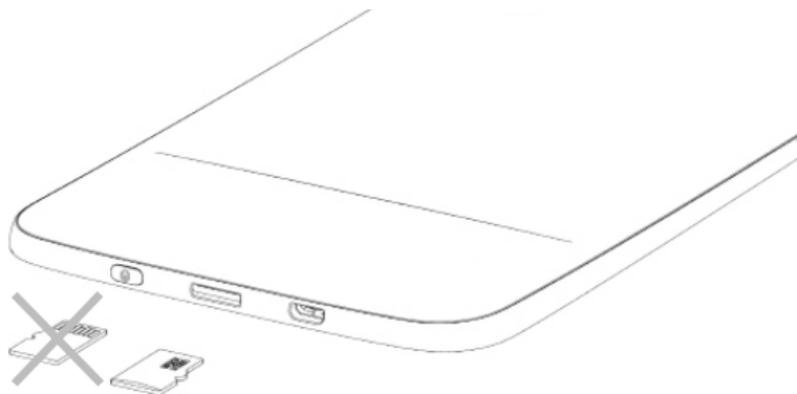

Pour éjecter la carte, appuyez légèrement sur son extrémité jusqu'à ce qu'elle se détache et tirez dessus pour la prendre.

ATTENTION ! Si votre carte SD reste coincée, n'essayez pas de l'éjecter vous-même et appelez immédiatement le service client.


Lecture de livres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire des livres électroniques et à configurer le logiciel de lecture pour que la lecture soit la plus agréable possible. L'appareil prend en charge les formats de livres suivants : FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF (ADOBE DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (ADOBE DRM), ACSM et TCR.

Pour ouvrir un livre, touchez son titre dans la section *Dernier ouvert* ou *Bibliothèque*. Si vous avez ouvert un livre auparavant, il sera ouvert à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire. Avec certains formats de livres (ex. : ePub), l'application de lecture compte les pages d'un livre après l'avoir ouvert. Ce calcul est indiqué par le signe ... au lieu d'un nombre de pages dans la barre d'état. Pendant le calcul des pages, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

Pour faire apparaître le menu de lecture, touchez le centre de l'écran ou appuyez sur le bouton **Menu**.


GESTES EN MODE LECTURE

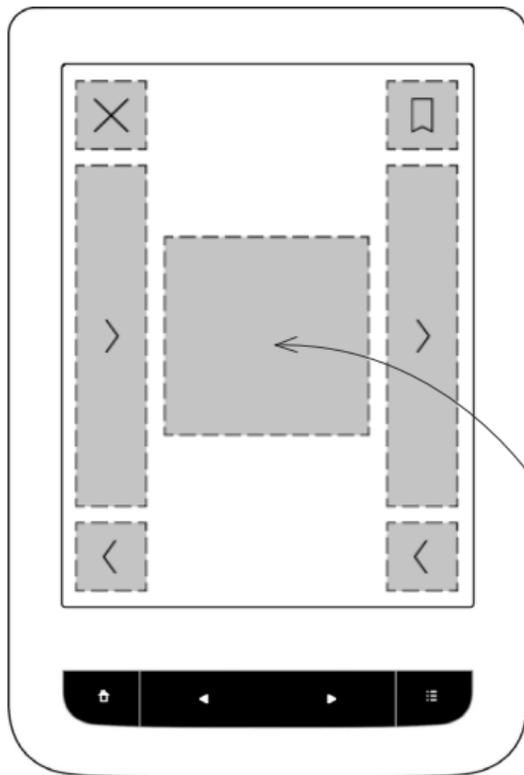

-  Fermer un livre ;
-  Insérer un marque-page ;
-  Tourner les pages vers l'avant ;
-  Tourner les pages vers l'arrière ;

Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le Menu Lecture


Tourner les pages

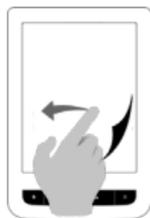

Mise à l'échelle



MENU LECTURE

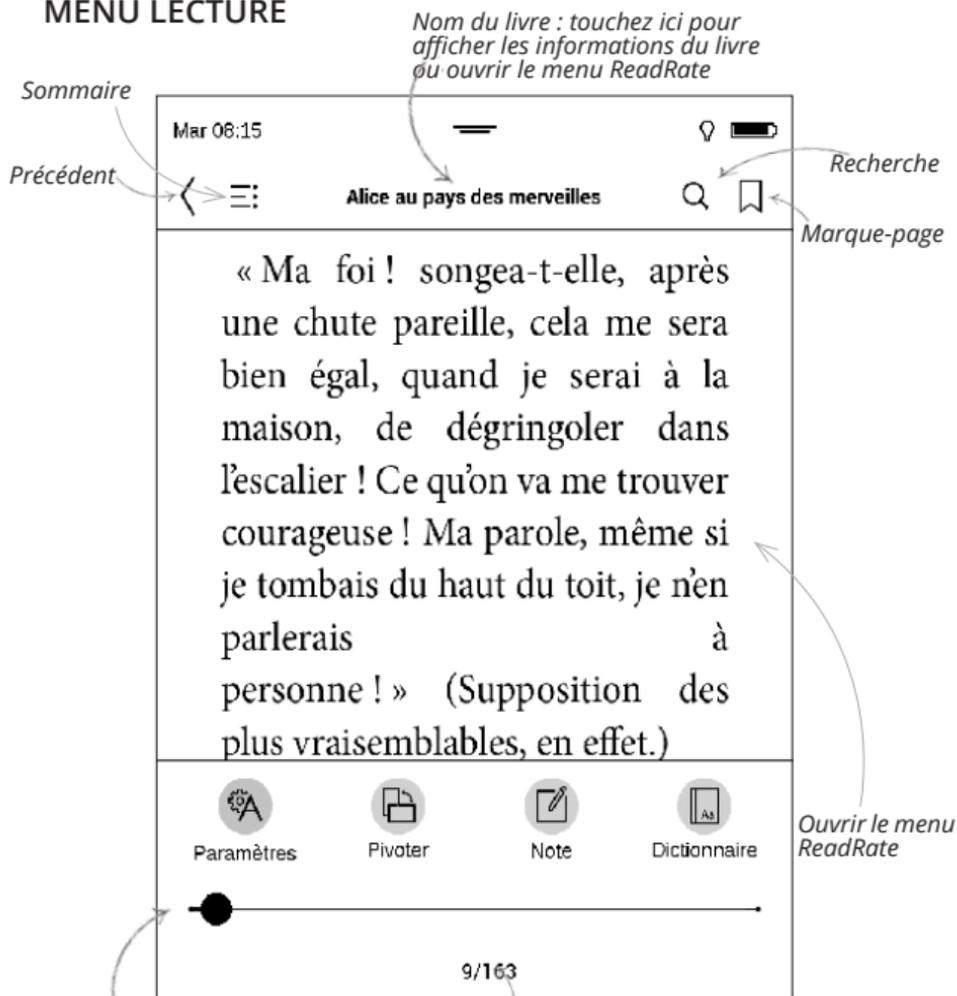

Déplacez le curseur pour tourner les pages ou touchez le numéro de la page pour insérer les chiffres de la page souhaitée

 **SOMMAIRE**

Si un livre comporte un sommaire, vous pouvez l'ouvrir en sélectionnant l'élément du menu de lecture correspondant.

La section Contenu contient trois encadrés :

- *Sections* (les noms des chapitres du livre) ;
- *Marque-pages* (créés pendant la lecture) ;
- *Remarques* (graphiques ou textuelles).

Si le sommaire s'étend sur plus d'un niveau, les entrées de niveau supérieur seront indiquées par le signe +. Touchez-les pour agrandir la zone. Le signe - sert à réduire cette zone.

Pour ouvrir le menu de contenu, touchez l'écran et maintenez cette position, ou bien appuyez sur la touche . Grâce au menu, vous pouvez ouvrir une entrée de contenu, éditer ou supprimer des notes et des marque-pages.

De plus, vous pouvez développer ou réduire toutes les entrées du sommaire.

MARQUE-PAGES

Pour créer un marque-page, touchez le coin supérieur droit de l'écran. Un marque-page apparaîtra. Pour supprimer un marque-page, touchez cette marque une nouvelle fois et confirmez la suppression.

Vous pouvez également ajouter/supprimer des marque-pages en sélectionnant l'élément de menu correspondant.

Tous les marque-pages s'affichent dans le contenu du livre.


<		MARQUE-PAGES / ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
☰		
■ Marque-page	9	
■ Marque-page	17	



DICTIONNAIRE

Touchez un mot et maintenez votre doigt dessus pour ouvrir un panneau vous permettant de rechercher une traduction à l'aide de l'un des dictionnaires installés ou pour trouver un mot dans Google.

Une fois l'élément Dictionnaire sélectionné, une fenêtre comportant l'entrée de dictionnaire correspondant au mot sélectionné apparaît. Les outils suivants sont disponibles :

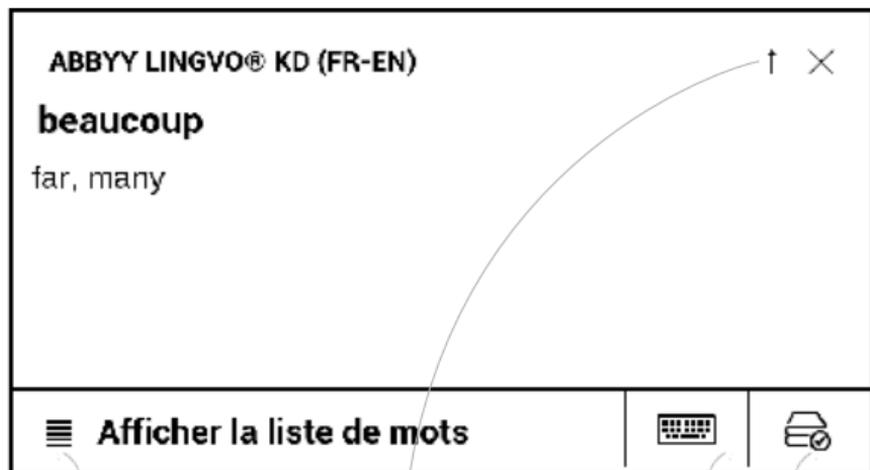

Afficher la liste de mots/ Revenir à la traduction du mot

Placez cette fenêtre en haut/ au bas de l'écran

Affiche le clavier virtuel vous permettant de saisir le mot à traduire

Changer de dictionnaire

 **NOTES**

Les notes vous permettent d'enregistrer vos passages de livre préférés, et d'insérer des annotations écrites directement dans le texte. Toutes les notes s'afficheront dans le sommaire du livre. Pour passer en mode Notes, sélectionnez la section du menu de lecture  *Note*.

CRÉATION DE NOTES ×

Vous pouvez annoter votre livre à l'aide des outils suivants :

 Surigner le texte

 Prendre des notes directement dans le livre

La gomme supprime complètement les lignes tracées à l'aide du stylo ou du marqueur sans affecter le contenu du livre



Capturer une zone de la page en tant qu'image en traçant simplement une ligne du premier point au dernier

 Accéder à l'ensemble des annotations prises sur ce livre

 MASQUER

REMARQUE : manuscrites ne sont pas disponibles avec les livres DjVu.

Lorsque vous accédez aux *Notes*, une fenêtre d'information apparaît.

Toutes les notes sont visibles dans la section *Notes* dans le *panneau d'applications*.




PARAMÈTRES DE LECTURE

Vous pouvez personnaliser l'affichage des livres en fonction de vos préférences.

Livres au format texte


Dans les livres au format texte (TXT, FB2, DOC etc.) il existe des options permettant de configurer le logiciel de lecture : police, taille de police, espacement des lignes, largeur des marges de page, traits d'union (*activé/désactivé*), encodage.

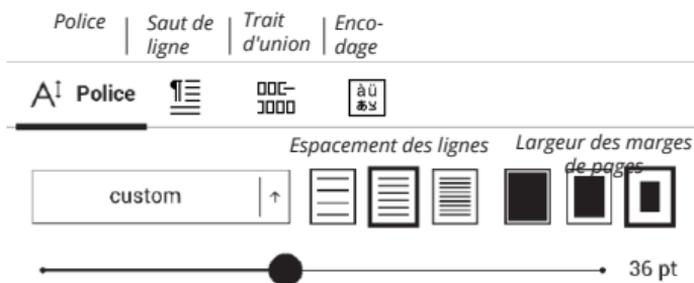

REMARQUE : vous pouvez changer la taille de police en vous servant du geste de mise à l'échelle : rapprochez deux doigts pour réduire la taille de la police et écartez-les pour l'augmenter.

PDF et DjVu

Vous ne pouvez que modifier l'échelle de la page complète (sauf en mode *Reformater* pour PDF).

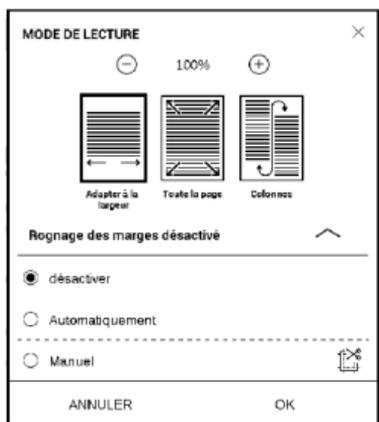

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière ou écartez-les pour faire un zoom avant, ou bien faites glisser un doigt vers le haut de la partie droite de l'écran pour faire un zoom avant, et vers le bas pour un zoom arrière.

Sous la section du menu de lecture *Mode*, vous pouvez effectuer un zoom sur les pages ou sélectionner le mode d'affichage :

1. *Adapter à la largeur* – mise à l'échelle de la page en fonction de la largeur de l'écran ;
2. *La page entière*– mise à l'échelle d'une page ;
3. *Colonnes*– pour lire des livres en colonnes. Pour naviguer sur la page, utilisez les boutons de navigation. Une page se tournera dès le bas de la feuille atteint ;
4. *Reformater* : dans ce mode, le texte est formaté pour s'afficher entièrement à l'écran. Seuls les livres au format PDF prennent en charge le mode Reformater. Certains tableaux et certaines images ne peuvent pas être affichés en mode *Reformater* ;
5. *Rognage des marges* – permet de réduire les marges en hauteur ou en largeur. Dans la section *Mode* du menu Lecture, appuyez sur  pour développer le menu *Rogner les marges* :

- *désactivé* — désactiver le rognage des marges ;
- *automatique* — les marges seront rognées automatiquement
- *manuel* — déplacez les boutons fléchés pour définir la largeur et la hauteur des marges.

EPUB

Pour les livres au format EPUB, il existe des options permettant de configurer le logiciel de lecture : police, taille de police, espacement des lignes, largeur des marges de page.

SUIVRE DES LIENS

Pour suivre une annotation en bas de page ou un lien externe, touchez-le/la pour passer en mode Liens. Pour quitter ce mode, touchez le coin supérieur gauche de l'écran.

Si un lien mène à un site web, celui-ci s'ouvre avec le navigateur intégré à l'appareil. Pour reprendre la lecture, appuyez sur *Quitter* dans le menu du navigateur.

CHARGEMENT DE FICHIERS

Vous retrouverez tous les ebooks que vous avez achetés dans l'espace MES ACHATS, qui est accessible depuis l'accueil de votre liseuse. Vos ebooks achetés sont également disponibles dans l'espace Librairie/Mon Compte.

Vos achats sont synchronisés en temps réel. Vous pouvez ainsi télécharger et lire vos ebooks achetés depuis tous vos supports (web, application, liseuse) sur votre liseuse.

Vous pouvez également connecter votre liseuse à un ordinateur à l'aide du câble Micro-USB pour y transférer des fichiers.

REMARQUE : l'appareil doit rester allumé pendant le transfert de fichiers.

Vous serez invité à sélectionner un mode USB : *Connexion à l'ordinateur* ou *Charge*. Sélectionnez *Liaison ordinateur*. Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appareil comme un disque amovible (si vous avez inséré une carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier des

fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur ou un autre gestionnaire de fichiers.

ATTENTION : une fois les fichiers copiés, débranchez l'appareil avant de débrancher le câble !

Téléchargement de livres électroniques protégés (CARE)

Si l'ebook que vous avez acheté est protégé par CARE, sa protection est liée à votre compte client. Vous n'avez donc aucune action supplémentaire à réaliser pour lire votre ebook.

Téléchargement de livres électroniques protégés (Adobe DRM)

1. Avant toute chose, enregistrez-vous sur www.adobe.com (Se connecter > Créer un compte Adobe).

2. Copiez le fichier du lien vers un livre (*.acsm) sur votre appareil. Recherchez et ouvrez le fichier sur votre appareil.
3. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre appareil. Pour ce faire, utilisez le clavier à l'écran pour saisir l'identifiant et le mot de passe de votre compte sur www.adobe.com dans le formulaire *Activation de l'appareil*. Vous serez ensuite en mesure de télécharger le livre.5.
4. Téléchargez le livre. Une fois le téléchargement terminé, une version complète du livre sera disponible dans votre bibliothèque.

Télécharger des livres protégés par Adobe DRM via un PC

1. Ouvrez l'application *Adobe Digital Editions*.

REMARQUE : lorsque vous connectez votre appareil au PC pour la première fois, *Adobe Digital Editions* vous invite à activer le nouvel appareil. Utilisez vos données d'enregistrement sur www.adobe.com à cet effet. Si l'appareil n'est pas activé, vous ne pourrez pas copier un livre du PC vers l'appareil à l'aide d'*Adobe Digital Editions*. Si vous avez préalablement

utilisé vos données d'enregistrement dans une version de firmware antérieure à la version 2.0.4 sur votre appareil pour ouvrir des livres protégés, vous devrez alors saisir une nouvelle fois vos données d'enregistrement sur www.adobe.com pour ouvrir ces livres lorsque vous mettrez à niveau la version du logiciel. L'autorisation d'*Adobe Digital Edition* peut être supprimée dans la section *Paramètres > Service > Supprimer l'autorisation ADE*.

2. Sélectionnez l'icône *Bibliothèque*.
3. Cliquez sur *Tous les éléments*.
4. Choisissez un livre et copiez-le sur votre appareil.

Synchroniser votre appareil avec des services réseau

Vous pouvez également transférer des fichiers vers l'espace de synchronisation de l'appareil en utilisant vos propres comptes de services réseau : *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* et *Dropbox*.

Variante 1

- Ouvrez *Paramètres > Comptes et synchronisation*;
- Sélectionnez le service réseau approprié (*Pocket-Book Sync, Send-to-PocketBook* ou *Dropbox*);
- Sélectionnez l'option de synchronisation.

Variante 2

- Ouvrez *Bibliothèque*;
- Faites apparaître le menu contextuel d'un dossier du service avec lequel vous souhaitez synchroniser votre appareil;
- Sélectionnez l'option de synchronisation.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de services réseau, consultez les sections *[Send-to-PocketBook](#)* et *[Dropbox PocketBook](#)*. Vous en apprendrez davantage sur la configuration des services réseau dans la section *[Comptes et synchronisation](#)*.

Le Statut de la synchronisation peut être affiché sur la barre de notification.

Pendant le transfert ou téléchargement de fichiers, une icône animée  s'affiche sur la barre de notification. Touchez-la pour ouvrir une fenêtre comprenant le statut de synchronisation de tous les services.

L'icône de la barre d'état devient  si l'erreur s'est produite pendant la synchronisation de l'un des services. Si tous les processus de synchronisation se sont terminés sans erreurs, l'icône de la barre d'état disparaît.



BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque fait office de gestionnaire de fichiers de livres électroniques. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper, de trier, de modifier l'apparence d'une section et d'effectuer une recherche.

1. Critère de regroupement

En fonction des critères sélectionnés, les livres sont regroupés par :

- *Dossiers* ;
- *Tous les livres* ;
- *Genres* ;
- *Auteurs* ;
- *Étagère* - créez vos propres étagères

de livres selon vos intérêts et préférences ;

- *Séries* ;
- *Formats*.



Les résultats de regroupement peuvent être affichés dans l'ordre croissant (A-Z) ou décroissant (Z-A).

2. Critères de recherche

- *Par date d'ouverture* ;
- *Par date d'ajout* ;
- *Par titre* ;
- *Par auteur*.



3. Vues de la liste des livres

■ ■ *Simple* – dans ce mode, l'icône de la couverture du livre est affichée.

■ ■ *Détaillé* – dans ce mode, l'auteur, le titre, les vignettes, les informations sur le format et la taille du fichier, le pourcentage de lecture ont été ajoutés.


Menu contextuel...

...est ouvert en restant appuyé dessus...

...et permet de passer au fichier suivant et d'effectuer des opérations sur les dossiers :

- *Infos du livre* - court récapitulatif d'un livre/dossier ;
- *Ajouter à l'étagère* ;
- *Fichier* – opérations sur les fichiers :
 - *Copier* ;
 - *Déplacer* ;
 - *Supprimer*
- *Sélectionner* - choix multiple de

fichiers.

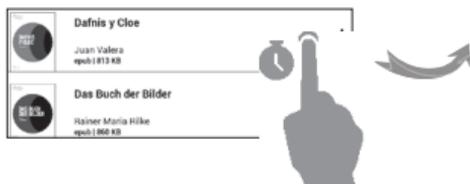

Applications

Dans ce chapitre, vous vous familiariserez avec les applications qui sont préinstallées sur votre appareil.

Voici les trois applications apparaissant dans le menu principal :

- *Bibliothèque ;*
- *Librairie ;*
- *Mes Achats.*

Les applications restantes sont disponibles dans la barre d'applications. Pour les ouvrir, touchez l'icône  présente dans le menu principal.





BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque est un gestionnaire de fichiers de livres électroniques qui permet de regrouper, de trier, de modifier l'apparence de la section et d'effectuer une recherche. Pour en savoir davantage sur cette application, rendez-vous dans la section *[Bibliothèque](#)*.



LIBRAIRIE

L'application Librairie permet de télécharger des ebooks facilement et rapidement. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.

Saisissez vos informations de compte client dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation* de votre appareil.

Si la connexion à un compte est correctement configurée, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités d'un portail.

MES ACHATS

L'application Mes achats vous permet de retrouver tous les ebooks que vous avez déjà achetés afin de les télécharger dans votre liseuse. Vous pouvez ainsi retrouver vos achats effectués depuis votre ordinateur ou tout autre support.

APPLICATIONS STANDARD

Notes

Dans cette section, vous pouvez consulter toutes les notes prises au cours de la lecture. Après avoir sélectionné une note, le sommaire du livre dans lequel elle a été prise s'ouvre. Pour en savoir davantage sur la création et la modification des notes, rendez-vous dans la section [Notes](#) de ce manuel.

Calculatrice

Cette calculatrice scientifique prend en charge un large éventail d'opérations mathématiques, telles que différents systèmes numériques, la trigonométrie, les logarithmes, ainsi que les opérations logiques et énergétiques.

Calendrier et horloge

Ouvre un calendrier du mois en cours ainsi qu'une horloge. Les touches de navigation   permettent de changer de mois. Le bouton  permet de revenir au mois en cours. Pour en savoir davantage sur le réglage de l'heure et de la date, rendez-vous dans le chapitre [Date/heure](#) de ce manuel.



Scribble

Application de dessin. Pour sélectionner l'outil de dessin, servez-vous du volet de commande de l'appareil :

 Texte : sélectionnez la position et la taille de la zone de texte. Le texte s'écrit à l'aide du clavier virtuel

 Police : changer la police et sa taille

 Crayon : un outil permettant de dessiner de fines lignes

 Marqueur : un outil permettant de dessiner des lignes épaisses

 Gomme : un outil permettant d'effacer des lignes et du texte

 Annuler : annule la dernière opération

◀ 1/1 ▶ Dessin en cours / nombre total de dessins : change le dessin en cours

 Nouveau : permet de commencer un nouveau dessin

 Supprimer le dessin

 Quitter l'application.

Pour enregistrer une image, touchez l'icône . L'image actuelle sera enregistrée dans le dossier *Mes images* du dossier racine de l'appareil. De plus, l'application *Scribble* sert également à éditer les notes graphiques.



Galerie

Ouvre la bibliothèque en mode Visionnage d'images (téléchargées vers le dossier *Galerie*). La photo ouverte s'affiche en mode Plein écran. Pour définir une photo en tant que *Logo de mise hors tension*, pour *Pivoter* ou afficher les *Informations* à son sujet, touchez l'image en Plein écran pour passer au mode Édition et appuyez sur l'icône de menu  en haut à droite de l'écran. En mode Édition, vous pouvez effectuer un zoom sur une photo en faisant les gestes correspondants au zoom et définir la zone sélectionnée en tant que logo.

JEUX



Solitaire

Solitaire classique.



Sudoku

Appuyez sur une cellule vide pour la sélectionner. Vous pouvez ensuite saisir un chiffre voulu dans cette cellule ou définir des étiquettes (chiffres que vous suggérez pour cette cellule). Les chiffres et étiquettes doivent être choisis dans le panneau de sélection inférieur.



Échecs

Vous pouvez jouer contre un ami ou contre l'appareil. Si vous jouez contre l'appareil, 10 niveaux de difficulté sont disponibles.

APPLICATIONS INTERACTIVES



PocketNews

Application permettant d'ajouter et de lire des flux RSS. Pour ajouter des flux d'actualités RSS, ouvrez la configuration RSS. Sélectionnez l'option *Ajouter un flux RSS*. Saisissez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour supprimer le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Supprimer*.

Pour modifier le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Modifier*. Modifiez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour actualiser, sélectionnez *Mise à jour* dans le menu de l'application. Le contenu actualisé est ajouté au fichier portant l'extension *.hrss*. Le fichier peut ensuite être lu ou mis à jour. L'état du téléchargement des actualités s'affiche pendant la mise à jour. Une fois l'actualisation terminée, le fichier peut être lu hors ligne à l'aide du navigateur.

Pour lire les derniers flux, sélectionnez l'option *Lire les dernières actualités* dans le menu de l'application. Les dernières mises à jour de flux RSS téléchargées s'ouvrent dans le navigateur.

Archive d'actualités : en sélectionnant cette option, vous pouvez choisir de lire les flux RSS stockés précédemment mis à jour.




Navigateur

Il s'agit d'une application permettant d'afficher des pages web. Lorsque vous lancez le *Navigateur*, vous êtes invité à vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Pour saisir une adresse de site web, touchez la barre d'adresse, écrivez une adresse avec le clavier virtuel qui apparaît, puis appuyez sur *Entrée*. Pour suivre un lien, il vous suffit de le toucher. Si une page web sort de l'écran, vous pouvez la faire défiler : placez un doigt sur l'écran et faites-le bouger sur la page. De plus, vous pouvez changer l'échelle d'une page web en faisant les gestes correspondant au zoom (rapprocher ou écartier deux doigts). Les boutons physiques  servent

à faire défiler une page verticalement : ▼ permet de faire défiler vers le bas et ▲ vers le haut.

Le navigateur prend en charge plusieurs fenêtres à la fois. Ainsi, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre pour la section correspondante de menu du navigateur et afficher toutes les fenêtres ouvertes. De plus, à partir du menu du navigateur, vous pouvez consulter l'historique des sites web visités, actualiser une page, régler l'échelle des pages web affichées, et configurer le navigateur dans la section *Paramètres*.

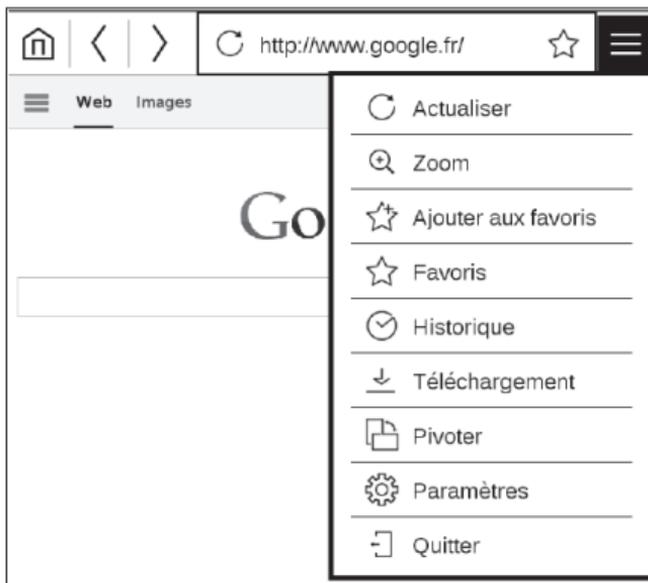

Via *Paramètres*, vous pouvez effacer l'historique et les cookies, mais aussi activer/désactiver JavaScript et les images chargées.



Dropbox PocketBook

L'application Dropbox vous permet de télécharger des fichiers ajoutés à Dropbox sur votre appareil. Ces fichiers peuvent être ajoutés depuis n'importe quel ordinateur ou appareil sur lequel l'application Dropbox est installée, ou depuis le site web de Dropbox. Qui plus est, vous n'avez rien à installer sur votre PocketBook, il vous suffit d'autoriser le service.

Comment commencer à utiliser Dropbox

1. Inscrivez-vous au service Dropbox (www.dropbox.com)
2. Saisissez vos informations de compte Dropbox (adresse électronique et mot de passe) sur votre appareil PocketBook, dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Connexion* pour autoriser Dropbox. (La connexion Wi-Fi doit être activée ; si ce n'est pas le cas, il vous sera demandé de l'activer)

3. Une fois que vous aurez correctement autorisé le service, le dossier de synchronisation « *Dropbox PocketBook* » sera créé dans la Bibliothèque de l'appareil. Le répertoire « *Application > Dropbox PocketBook* » apparaîtra sur votre compte Dropbox, et après la synchronisation, il sera accessible à partir des autres appareils disposant de Dropbox.

L'**APPLICATION** de votre appareil n'aura accès qu'aux fichiers du dossier « *Dropbox PocketBook* »

Comment synchroniser

Automatiquement :

1. les fichiers ajoutés au répertoire « *Application > Dropbox PocketBook* » et au dossier de synchronisation de votre appareil seront automatiquement synchronisés lorsque la connexion Internet sera activée.

2. Tous les fichiers synchronisés seront téléchargés dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque (« *Dropbox PocketBook* » est le dossier de synchronisation par défaut, mais vous pouvez le changer dans « *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Dossier de synchronisation* »)

Manuellement :

1. pour synchroniser tout le contenu de tous les dossiers de synchronisation, dans *Paramètres*, choisissez « *Comptes et synchronisation* > *Dropbox* > *Synchroniser des fichiers* », ou dans la *Bibliothèque*, choisissez l'option « *Synchroniser des fichiers* » dans le menu contextuel du dossier de synchronisation.

2. Après la synchronisation, tous les fichiers obtenus seront également disponibles dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque de l'appareil.



Send-to-PocketBook

L'application vous permet d'envoyer des fichiers à l'adresse e-mail de votre appareil. Les livres envoyés seront automatiquement téléchargés sur votre appareil si le Wi-Fi est activé.

Comment commencer à utiliser cette fonctionnalité

1. Pour profiter de cette fonctionnalité, enregistrez-vous pour bénéficier du service Send-to-PocketBook en procédant de la manière suivante :

- Lancez l'application :
 - Dans la section *Applications* > *Send-to-PocketBook*,

- ou depuis *Paramètres > Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook*.

REMARQUE : la connexion Wi-Fi doit être activée ; dans le cas contraire, il vous sera demandé de le faire.

- Dans l'assistant qui s'est ouvert, saisissez votre adresse e-mail de contact et votre mot de passe.

- Un e-mail contenant le lien d'activation sera envoyé à l'adresse spécifiée. Suivez ce lien pour recevoir l'adresse e-mail de votre appareil (par exemple, nomutilisateur@pbsync.com).

REMARQUE : l'adresse e-mail de contact n'est utilisée que pour l'autorisation de l'application, l'adresse de service de l'appareil, nomutilisateur@pbsync.com, est utilisée afin de lui envoyer des livres si vous souhaitez que ces livres soient téléchargés dessus.

2. Après l'activation, mettez à jour l'assistant d'enregistrement sur l'appareil. Après cela, toutes les fonctionnalités de l'application vous seront accessibles, et le

dossier de téléchargement destiné aux livres reçus sera créé dans la bibliothèque : *Envoyer vers PocketBook*.

Comment obtenir les fichiers

Automatiquement :

1. Les fichiers envoyés à l'adresse e-mail de service de votre appareil seront automatiquement téléchargés dans le dossier de téléchargement de la bibliothèque de l'appareil lorsque la connexion Internet sera activée. Le dossier de téléchargement est accessible après l'autorisation, depuis les emplacements :

- *Applications > Send-to-PocketBook*
- *Paramètres > Comptes et synchronisations > Send-to-PocketBook > Accéder au dossier du menu contextuel du Dossier de téléchargement*
- *Bibliothèque > Send-to-PocketBook*.

2. « *Send-to-PocketBook* » est le dossier de téléchargement par défaut, mais vous pouvez le changer au cours de l'enregistrement ou dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Dossier de téléchargement*.

Manuellement :

Pour mettre à jour le contenu du dossier de téléchargement, dans *Paramètres*, choisissez *Comptes et synchronisation* > *Send-to-PocketBook* > *Recevoir les fichiers*, ou dans *Bibliothèque*, choisissez *Recevoir les fichiers* dans le menu contextuel du dossier de téléchargement.

Les fichiers reçus seront également accessibles dans le dossier de téléchargement de la Bibliothèque de l'appareil.

La liste des expéditeurs dignes de confiance

Des documents peuvent être envoyés sur l'appareil s'ils sont envoyés depuis une adresse figurant dans la « liste blanche » (une liste d'expéditeurs dignes de confiance).

Par défaut, l'adresse spécifiée au cours de l'enregistrement figure dans cette liste.

Si un e-mail est envoyé à votre appareil depuis une adresse inconnue, vous recevrez un message vous proposant d'ajouter cet expéditeur à la « liste blanche ». Après votre confirmation, vous recevrez les fichiers envoyés depuis

l'adresse ajoutée à votre appareil. Ainsi, l'appareil ne sera pas spammé.

Paramètres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à configurer l'interface et les fonctionnalités logicielles de l'appareil pour garantir un confort d'utilisation optimal. Sélectionnez la section *Paramètres* dans le *Panneau de notifications* pour configurer l'appareil. Toutes les modifications seront appliquées lorsque vous quitterez la section.

Si vous rencontrez des problèmes avec les nouveaux paramètres, vous pouvez démarrer l'appareil en mode sans échec avec les réglages d'usine par défaut. Pour démarrer en mode sans échec, appuyez sur la touche **Précédent** et maintenez-la enfoncée pendant le démarrage de l'appareil.

WI-FI

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres nécessaires pour les connexions réseau.

Accès réseau : activé ou désactivé. Une fois l'accès réseau activé, les paramètres suivants apparaissent :

- *Connexion automatique* activée ou désactivée.

- *Connexion à un réseau caché* : obtenez plus d'informations dans la section *Connexion à Internet* de ce manuel
- *Réseaux disponibles* : une liste de réseaux disponibles. Choisissez une de ces options et les paramètres de connexion apparaîtront : Nom du réseau (SSID), force du signal, sécurité, adresse IP, masque de réseau, passerelle principale et DNS.

REMARQUE : Si Recherche s'affiche à la place de *Réseaux disponibles*, l'Appareil recherche des réseaux disponibles.

COMPTE ET SYNCHRONISATION



Mon compte client — Saisissez ici vos informations de compte client.

Cela vous permet d'ouvrir et de lire sans problème vos ebooks protégés par CARE.

La connexion à votre compte client vous permet également d'accéder à l'espace MES ACHATS, dans lequel vous retrouvez tous vos ebooks achetés précédemment.

Send-to-PocketBook — les options suivantes sont disponibles :

- *Connexion/déconnexion* : si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez votre adresse e-mail de contact et votre mot de passe pour vous autoriser. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez vous déconnecter de Send-to-PocketBook.

- *Recevoir les fichiers maintenant* : le contenu du Dossier de téléchargement sera mis à jour. Avant la mise à jour, veuillez vérifier que votre appareil est bien connecté à Internet.

- *Recevoir automatiquement les fichiers* : Activé ou Désactivé. Les fichiers envoyés à l'adresse de l'appareil, nomutilisateur@pbsync.com, seront automatiquement mis à jour dans le dossier de téléchargement, si la connexion Wi-Fi est activée. Vous pouvez désactiver la réception automatique de fichiers pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Dossier de téléchargement* : emplacement des fichiers reçus. Le dossier Send-to-PocketBook est le dossier par défaut. Vous pouvez en choisir un autre ou en créer un nouveau dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte SD externe.

- *À propos du service* : plus d'informations détaillées sur le service.

Dropbox — Les paramètres suivants sont disponibles pour le service Dropbox:

- *Connexion/Quitter*: si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte Dropbox pour autoriser le service. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez alors vous déconnecter de Dropbox.

- *Synchroniser maintenant*: Les fichiers du *Dossier de synchronisation* et du répertoire de l'appareil Pocketbook seront synchronisés. Avant de synchroniser des fichiers, veuillez vérifier que votre appareil est connecté à Internet et qu'il est associé au compte Dropbox approprié

- *Synchronisation automatique*: Activer ou désactiver la synchronisation automatique. Le service s'active automatiquement lorsqu'il est autorisé, donc Dropbox synchronisera automatiquement les fichiers si la connexion Wi-Fi est activée. Vous pouvez désactiver la synchronisation automatique pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Dossier de synchronisation*: emplacement des fichiers synchronisés. Vous pouvez également déplacer des fichiers vers le *Dossier de synchronisation* si vous souhaitez

les synchroniser avec le répertoire *Pocketbook reader*. Le dossier *Dropbox PocketBook* est le dossier par défaut. Vous pouvez choisir un autre dossier ou en créer un nouveau dans l'espace de stockage interne de l'appareil ou sur une carte SD externe.

- *Infos sur le service.*

Adobe DRM — Pour autoriser, entrez votre *Identifiant* (adresse e-mail) et *Mot de passe*. Lorsque vous y êtes autorisé, votre identifiant et votre point *Supprimer l'autorisation d'Adobe DRM* sont affichés. Une fois tous les documents DRM protégés, ils seront inaccessibles.



PERSONNALISER

Ecran hors tension : l'image sera affichée lorsque l'appareil sera éteint. Vous pouvez définir la couverture du dernier livre ouvert en paramétrant la *couverture du livre*

Affichage en mode Lecture — vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la barre d'état pendant la lecture.

Ouvrir au démarrage dernier livre ouvert ou le menu principal.

REMARQUE : vous pouvez également définir votre propre image en tant que logo dans l'application *Photo*. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans la section *Photo*.

Rafraîchissement complète de la page. Sélectionnez le nombre de pages à tourner avant que l'écran ne s'actualise complètement. *Toujours* offre la meilleure qualité, mais consomme le plus d'énergie. Une fréquence moindre peut faire apparaître des artefacts issus des pages précédentes sur l'écran.

Programmation des touches. Dans cette section, vous pouvez reprogrammer les touches physiques. Pour modifier l'action d'une touche, sélectionnez-la dans la liste puis sélectionnez une action dans la liste.

Profils d'utilisateurs. Dans cette section, vous pouvez configurer jusqu'à 6 profils d'utilisateurs (5 peuvent être stockés dans la mémoire interne et 1 sur la carte SD). Chaque profil enregistre individuellement le statut des livres, les derniers livres ouverts, les marque-pages, les notes, les favoris et les connexions réseau préconfigurées.

Pour ajouter un nouveau profil, ouvrez l'élément correspondant. Vous serez invité à définir la destination (mémoire interne ou carte SD) et à saisir un nom à l'aide du clavier virtuel. Une fois ceci effectué, les paramètres susmentionnés seront mémorisés pour ce profil.

Pour activer un profil, ouvrez celui que vous souhaitez. Dans le menu contextuel du profil, vous pouvez modifier l'avatar, dupliquer un profil pour en créer un nouveau (en mémoire interne ou sur la carte SD), mais aussi renommer ou supprimer un profil.

LANGUES/LANGAGES

Sélectionnez la langue d'interface de l'appareil.

Dispositions de clavier

Dans cette section, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 dispositions de clavier.

Configurer les dictionnaires

Dans cette section, vous pouvez décocher des dictionnaires que vous ne souhaitez pas voir affichés dans la liste pendant la traduction ou dans l'application *Dictionnaire*.



DATE/HEURE

Dans cette section, vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'horloge. Vous pouvez également *Synchroniser l'heure* ou régler la *Synchronisation automatique de l'heure* pour utiliser l'heure/la date réseau.



ÉCONOMIE DE BATTERIE

Ici vous pouvez définir les paramètres qui contribuent à sauver la charge de la batterie :

- *Niveau de batterie*;
- *Verrouiller l'Appareil après* : définissez la période d'inactivité après laquelle l'Appareil sera verrouillé : désactivé, 5 min, 10 min;
- *Éteindre après* : Vous pouvez définir le temps d'inactivité avant la mise hors tension automatique: 10, 20, 30 ou 60 min.



MAINTENANCE

Mode USB - définissez la manière dont l'appareil gère une connexion USB par défaut : *Connexion à un ordinateur, charge* ou *demande à l'utilisateur*

Sauvegarde et restauration

- *Restaurer la configuration* – sélectionnez le fichier de la configuration à restaurer à partir d'une liste ;
- *Configuration de la sauvegarde sur carte SD* – cette action créera un dossier de sauvegarde sur une carte microSD externe et y enregistrera les paramètres système. Vous serez invité(e) à saisir le nom du fichier à l'aide du clavier virtuel.

Bibliothèque

Cette section est destinée à optimiser la base de données de la bibliothèque.

- *Mise à jour des données de la bibliothèque* : réglez les paramètres de mise à jour de la base de données de la bibliothèque :
 - *Désactivé* : la base de données ne sera pas mise à jour
 - *Une fois* : la base de données sera mise à jour lorsque vous quitterez la section *Configuration*, le

paramètre redeviendra *Désactivé* une fois la mise à jour effectuée

- *Automatiquement* : la base de données sera mise à jour à chaque ouverture de la bibliothèque et à chaque copie/suppression de livres (y compris par le changement de carte microSD).
- *Optimiser la base de données* : supprime les entrées anciennes de la base de données. Pour lancer l'optimisation, réglez le paramètre sur *Une fois* et quittez *Configuration*. Le paramètre sera réglé sur *Désactivé* après l'optimisation.

Confidentialité

Protéger les configurations par un mot de passe : dans cette section, vous pouvez protéger vos paramètres à l'aide d'un mot de passe. Sélectionnez *Définir le mot de passe* puis saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Désormais, chaque fois que vous essaierez d'accéder à la section *Configuration*, un mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez supprimer ou modifier le mot de passe en sélectionnant l'élément correspondant. Pour pouvoir poursuivre, le mot de passe vous sera demandé une nouvelle fois.

Diagnostic et utilisation : le logiciel fournit des données à PocketBook relatives à certaines actions exécutées par un

utilisateur sur le Périphérique, afin d'améliorer le Périphérique et les services pour les utilisateurs. Le numéro de série et les autres informations permettant d'identifier un utilisateur ne sont pas sauvegardés. Vous pouvez désactiver cette option de collecte de statistiques dans la section *Diagnostic et utilisation*.

Formater la mémoire interne – cette action effacera toutes les données exceptées les fichiers système.

ATTENTION ! Utilisez cette fonctionnalité si vous souhaitez effacer toutes les données de l'appareil. Ne tentez pas de formater l'appareil via un ordinateur.

Formater la carte SD – cette action effacera toutes les données de la carte microSD externe.

Rétablir les paramètres d'origine – l'appareil sera réinitialisé avec ses paramètres d'usine par défaut en effaçant les paramètres d'utilisateur. Les autres données (ex. : livres, photos) ne seront pas perdues ;

Mode Démonstration – active le mode Démonstration de l'Appareil. Pour l'activer, cochez *Activé* pour l'élément *Mode Démonstration*.

LOGICIEL

Version du logiciel - la version actuelle du logiciel s'affiche;

Mise à jour de logiciels - l'appareil recherche les mises à jour dans l'ordre suivant: carte microSD (si installé), le stockage interne et Internet.

Mise à jour automatique - activer / désactiver de recherche automatique de mises à jour

Applications tierces — licence et informations sur les applications tierces, utilisées sur cet appareil.

À PROPOS DE L'APPAREIL

Les informations suivantes concernant l'Appareil sont affichées :

Modèle de l'Appareil (modèle, numéro de série, plateforme matérielle, adresse Wi-Fi MAC),

Mémoire (mémoire de fonctionnement, mémoire interne totale et disponible et carte MicroSD);

Licence - licence et informations sur les applications, utilisées sur l'appareil.

Mise à jour du logiciel

ATTENTION ! La mise à jour du logiciel n'est pas une opération anodine. Pendant celle-ci, le logiciel de gestion de l'appareil sera modifié. En cas de mauvaise exécution, le programme de contrôle peut être endommagé et devra être pris en charge par un centre de maintenance. Effectuez la procédure de mise à niveau en tenant compte des instructions ci-dessus.

Mise à jour automatique

Pour lancer la mise à jour automatique du logiciel, sélectionnez *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour du logiciel*.

L'appareil commencera à rechercher les sources de mise à jour disponibles dans l'ordre suivant :

- carte microSD ;
- mémoire interne ;
- Internet.

Si la connexion à Internet par défaut n'est pas définie, l'appareil vous demandera de vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Vous pouvez également définir vérifier les mises à jour automatiques (voir *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour automatique*). Dans ce cas, l'appareil n'utilisera que la connexion Wi-Fi.

REMARQUE : vous pouvez vérifier la version de votre firmware dans *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Version du logiciel*. Si le fichier du firmware se trouve sur la carte SD, sa priorité sera plus élevée par rapport au fichier stocké dans le dossier racine de l'appareil pendant le processus de mise à jour.

Dépannage

Message d'erreur	Raison	Méthode de correction
<i>Aucune image de mise à niveau trouvée</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est introuvable sur la carte microSD. Assurez-vous que le fichier est présent dans le dossier racine de la carte.	Essayez de formater votre carte microSD (faites une sauvegarde de son contenu avant de la formater) puis copiez le fichier à la racine de la carte formatée. Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>L'image de mise à niveau est corrompue ou vide</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est endommagé ou il n'y a pas d'espace disponible sur la carte microSD.	Supprimez quelques fichiers de votre carte et copiez à nouveau le fichier SWUPDATE.BIN dessus. Recommencez le téléchargement sur www.pocketbook-int.com . Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>Erreur de lecture du fichier</i>	Erreur de carte microSD	Essayez d'utiliser une autre carte microSD

Message d'erreur	Raison	Méthode de correction
<i>Erreur. Une version différente du firmware est installée sur l'appareil</i>	Un fichier du firmware d'une version précédente est stocké dans la mémoire interne de l'appareil.	Supprimez l'ancienne version du firmware du dossier racine de la mémoire interne de l'appareil

Dépannage

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas, ou il s'allume mais seul le logo se charge	La batterie est faible	Chargez la batterie
Un livre ne s'ouvre pas et le message <i>Le livre est probablement endommagé ou protégé</i> apparaît, ou rien ne se passe	Le livre est endommagé ou protégé par DRM	Si le livre a été téléchargé via la Librairie, essayez de le charger à nouveau. Si le fichier s'ouvre sur votre ordinateur mais pas sur l'appareil, enregistrez le livre dans un autre format.
Le livre HTML s'ouvre mais ne s'affiche pas correctement. Par exemple, des pages sont vides, une partie du texte manque, etc.	Les fichiers HTML contiennent des éléments non textuels (cadres, JavaScripts, éléments Flash)	Enregistrez la page au format TXT
Le livre s'ouvre mais divers symboles (points d'interrogation, etc.) s'affichent à la place des lettres	Codage incorrect	Passez en mode Lecture, sélectionnez <i>Paramètres</i> et modifiez le codage

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
Rien ne se produit lorsque vous appuyez sur une touche	Parfois (ex. : lorsque vous téléchargez des livres endommagés ou trop volumineux), l'appareil se fige	Fermez l'application figée en appuyant sur la touche Retour pendant 1 à 2 secondes.
Une fois connecté à un ordinateur, les disques ne s'affichent pas dans l'explorateur	Votre appareil est en mode Recharge de batterie	Vérifiez le mode USB via l'élément <i>Paramètres</i> du menu principal. Choisissez <i>Connexion à un ordinateur</i> ou <i>Demander à la connexion</i>
	Aucun signal dans le câble de connexion	Vérifiez l'état du câble USB et qu'il est bien connecté au connecteur USB. Essayez de le connecter à un autre port
Les marque-pages, les paramètres et la position actuelle ne peuvent être enregistrés	Système de fichiers endommagé	Connectez l'appareil à un ordinateur et vérifiez les disques. Pour ce faire, ouvrez <i>Ordinateur</i> , cliquez sur le disque souhaité à l'aide du bouton droit puis sélectionnez <i>Propriétés</i> > <i>Service</i> > <i>Vérifier le disque</i>
	La mémoire interne est pleine	Supprimez des livres, images et/ou fichiers audio dont vous n'avez pas besoin

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
La batterie se décharge trop vite	Mise hors tension automatique désactivée	<i>Paramètres > Économie de batterie</i> dans le menu principal. Sélectionnez le temps avant mise hors tension automatique dans <i>Mise hors tension automatique dans...</i>

Assistance clientèle

En cas de problème pour télécharger, ouvrir ou afficher un ebook acheté sur votre liseuse, contactez le Service clients du magasin où vous avez fait l'achat de votre liseuse.

En cas de problème matériel avec votre liseuse, contactez la hotline au numéro vert 0805080277 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Conformité aux normes internationales

Nom du produit

TEA Touch Lux 3

L'EUT doit être alimenté par un port USB, source d'alimentation limitée conforme d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable.

L'EUT doit être alimenté par un adaptateur, source d'alimentation limitée conforme.

Tension nominale en sortie : DC 5V 1A

Ce matériel comporte le symbole  et peut être utilisé dans toute la Communauté Européenne.

Ce symbole indique que l'équipement est conforme à la directive 1999/5/EC de la R&TTE

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine.

Dans tous les départements métropolitains, les fréquences de réseaux sans fil peuvent être utilisées sous les conditions suivantes, que ce soit pour une utilisation privée ou publique :

- Utilisation en intérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour l'intégralité de la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz

- Utilisation en extérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour la bande 2 400-2 454 MHz et puissance maximale (EIRP*) de 10 mW pour la bande 2 454-2 483 MHz.

IMPORTANT : modifier ce produit n'est pas autorisé, cela peut entraîner l'annulation de la conformité aux normes EMC et de la conformité aux normes sans fil ainsi que rendre votre droit d'utiliser le produit caduque. Ce produit s'est avéré conforme aux normes EMC dans des conditions impliquant l'utilisation de périphériques conformes et une connexion des composants système par câbles blindés. Il est important que vous utilisiez des périphériques conformes et que vous reliez les composants système à l'aide de câbles blindés pour limiter les risques d'interférences avec des radios, téléviseurs, et autres appareils électroniques.

Informations de certification (SAR)

L'appareil respecte les directives d'exposition aux fréquences radio.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il n'est pas conçu pour dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP, et elles comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de tous les individus, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition relatives aux appareils emploient une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite de SAR spécifiée par les directives de l'ICNIRP est en moyenne de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) pour 10 grammes de tissus. Des tests de SAR ont été effectués en adoptant des positions d'utilisation standard, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau réel du SAR d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur

à la valeur maximale car celui-ci est conçu pour n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau.

Cet appareil est conforme à la recommandation du Conseil Européen du 12 juillet 1999. Cette recommandation est une limite affectant l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques [1999/519/EC].

Contient la technologie mobile Reader® développée par Adobe
Systems Incorporated

